MX-E850
MX-E851
MX-E870
MX-E871

Sistema MINI-Compacto Reproducción de MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual deinstrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura.(Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Advertencias de seguridad

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este símbolo indica “voltaje peligroso” dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.	**PRECAUCIÓN** PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA NO ABRIR **PRECAUCIÓN** : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.	Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA

- para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe de corriente se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe estar a mano en todo momento.
- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este reproductor de CD está clasificado como un productor LÁSER de CLASE 1.

El uso de controles, ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como Resultadoado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN

- RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER AL ABRIR E IGNORAR EL INTERBLOQUEO; EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Antena de FM	User's Manual	Mando a distancia	Antena de AM (opcional)
			
Espaciadores (8 EA) (Sólo MX-E870/E871)	Soporte posterior 4 EA /Tornillos 16 EA (Sólo MX-E870/E871)		

- Las fi guras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo para referencia y pueden diferir del aspecto real del pro ducto.
- Se puede cobrar una tarifa administrativa si:
  a. el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto)
  b. el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

Símbolos Importante Nota

Precauciones

- Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto.
- Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación (7,5~10 cm).
- No coloque el producto sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados.
- No apile nada sobre el producto.
- Antes de trasladar el producto, asegúrese de que el orificio de inserción de disco esté vacío.
- Para desconectar completamente el producto de la toma de CA, retire el enchufe principal de la toma de corriente, especialmente cuando se deje sin utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar el producto.
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provo car una avería en el producto.
- Proteja el producto de la humedad y de un calor exce sivo o de equipos que generen fuertes campos magné ticos o eléctricos (es decir, altavoces).
- Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si el producto no funciona correctamente.
- El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal.
- Es posible que se produzca condensación en el pro ducto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la tem pera tura de la sala.
- Las pilas utilizadas en este producto contienen produc tos químicos que son peligrosos para el medio ambien te.No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.
- Deje un espacio de ventilación de alrededor de 15 cm en los laterales y parte posterior del aparato.
- Coloque las bocinas a una distancia razonable en un lado del sistema para garantizar un buen sonido estéreo.
- Dirija las bocinas hacia el área de audición.

Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos

Pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.

Tenga especial cuidado de no arañar los discos al manejarlos.

Sujeción de discos

- No toque el lado de reproducción del disco.
- Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superficie.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.

Almacenamiento de discos

- No los exponga a la luz directa del sol.
- Guárdelos en un área ventilada fresca.
- Guárdelos en una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.
- No deje que los discos se ensucien.
- No cargue discos agrietados o arañados.

Manejo y almacenamiento de discos

Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.

- Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Puede formarse condensación aire caliente entre en contacto con las piezas frías del interior del producto. Cuando se forme condensación dentro del producto, es posible que no funcione correctamente. Si se produce, retire el disco y deje el producto encendido durante 1 ó 2 horas.

Tipos de disco y formato de disco

Este producto no admite archivos Secure (DRM) Media.

Discos CD-R

- Es posible que algunos discos CD-R no puedan reproducirse dependiendo del dispositivo de grabación de disco (grabador de CD o PC) y de las condiciones del disco.
- Utilice un disco CD-R de 650 MB / 74 minutos. No utilice los discos CD-R por encima de 700 MB / 80 minutos ya que es posible que no se reproduzca.
- Es posible que no puedan reproducirse algunos discos CD-RW (regrabables).
- Sólo pueden reproducirse correctamente los CD-R que se hayan “cerrado” correctamente. Si se cierra la sesión pero el disco se deja abierto, es posible que no pueda reproducir totalmente el disco.

Discos CD-R de MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- Los nombres de archivo MP3 no deben contener espacios ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice los discos grabados con una velocidad de compresión/descompresión de datos superior a 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones “.mp3” y “.MP3”.
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, el inicio de la reproducción tardará más tiempo y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En archivos codificados con un formato de velocidad de bits variable (VBR), es decir, los archivos codificados con una velocidad de bits baja y alta (p. ej.: 32 Kbps ~ 320 Kbps), es posible que se salte el sonido durante la reproducción.
- Es posible reproducir un máximo de 999 pistas por CD.
- Formatos de audio admitidos: WMA 56~128kbps Velocidad de bits.

Índice

Gracias por adquirir el sistema Mini-compacto SAMSUNG.Lea detenidamente estas instrucciones.Le permitirán utilizar el sistema con facilidad y aprovechar todas sus funciones.

Advertencias de seguridad 2
Accesorios..... 2
Precauciones..... 3
Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos..... 3
Tipos de disco y formato de disco..... 3
Índice 4
Descripción 4
Panel superior 4
Panel frontal..... 5
Panel posterior 6
Mando a distancia..... 7
Función DISPLAY..... 7
Conexión del micrófono 8
Colocación de las bocinas (Sólo MX-E870/E871) ... 8
Carga y cambio de discos compactos..... 9
Reproducción de CD/MP3/CD WMA 9
Selección de un CD en el cambiador de discos 10
Selección de una pista 10
Búsqueda rápida de una pista/carpeta.... 10
Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD 10
Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos..... 10
Repetición de reproducción A-B 10
Función 10 pistas..... 11
Programación de CD 11
Comprobación y edición de pistas programadas..... 11
Función de cambio automático 11
Reproducción USB 12
Selección de una pista en un dispositivo USB..... 12
Búsqueda rápida de una carpeta.... 12
Para repetir 12
Para realizar una búsqueda a alta velocidad..... 12
Para borrar un archivo 12
Para saltar las 10 pistas siguientes ... 12
Audición de la radio..... 13
Selección de una emisora de radio 13
Ajuste del reloj..... 13
Función del temporizador 14
Cancelación del temporizador..... 14
Función de grabación..... 15
Velocidad de grabación..... 15
Selección del modo EQ 16
Selección del modo USER EQ..... 16
Uso del modo DYNAMIC SPOT 16
Uso del modo Stadium..... 16
Función GIGA SOUND..... 16
Función LED LIGHTING 16
Función Party..... 16
Solución de problemas..... 17
Especificaciones..... 18

Descripción

Panel superior

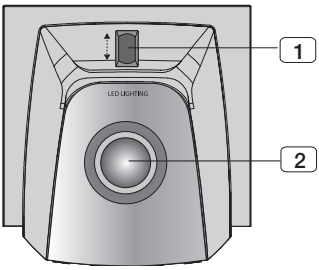

1. Control de LED LIGHTING
2. LED LIGHTING

Panel frontal

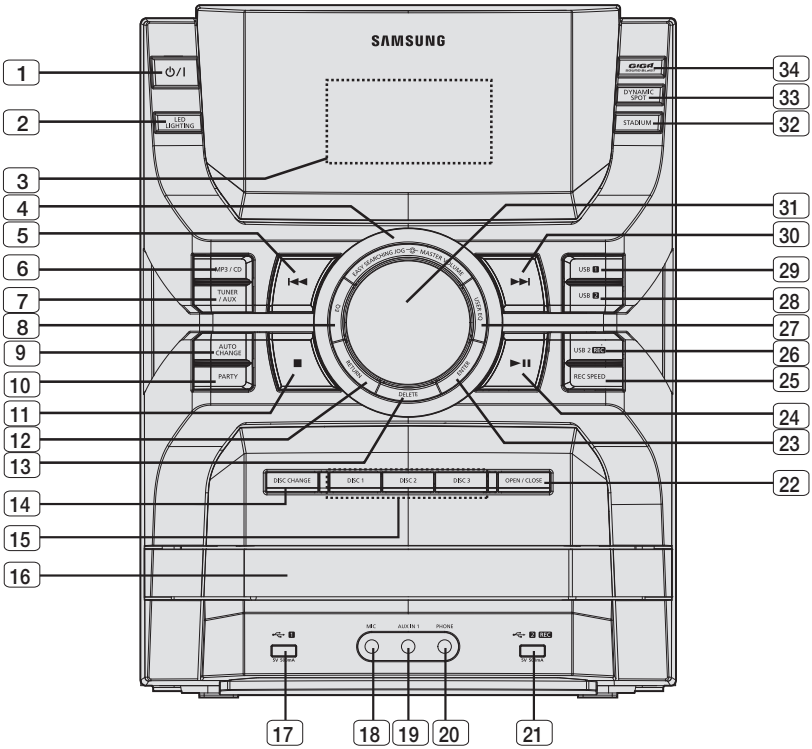

1. Botón POWER
- Presione este botón para cambiar el sistema minicompacto.

2. Botón LED LIGHTING
3. Pantalla
4. Control de EASY SEARCHING JOG
5. Botón Buscar/Sintonizar
6. Botón MP3/CD
7. Botón TUNER/AUX
8. Botón EQ
9. Botón AUTO CHANGE
10. Botón PARTY
11. Botón STOP
12. Botón RETURN
13. Botón DELETE
14. Botón DISC CHANGE
15. Botón de selección de DISCO
16. Bandeja del disco
17. Toma USB 1
18. Toma MIC
19. Toma AUX IN 1
Componentes como un reproductor de MP3.
- Conecte AUX IN 1 en la parte frontal del MINI COMPACTO a la salida de audio de audio del componente externo / reproductor MP3.
- Presione el botón TUNER/AUX para seleccionar la entrada AUX 1. Puede seleccionar AUX 1 presionando el botón FUNCTION del mando a distancia.

20. Toma PHONE
Enchufe unos audífonos con un terminal de 3,5ø en la toma PHONE.
- Las bocinas ya no se utilizan para generar la salida del sonido.
- El uso continuado de audífonos a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.
- Si utiliza audífonos, se apagará automáticamente GIGA SOUND. Incluso aunque retire los audífonos, no se encenderá.

21. Toma USB 2 REC
22. Botón OPEN/CLOSE
23. Botón ENTER
24. Botón PLAY/PAUSE
25. Botón REC SPEED
26. Botón USB 2 REC
27. Botón USER EQ
28. Botón USB 2
29. Botón USB 1
30. Botón Buscar/Sintonizar
31. Control de VOLUMEN PRINCIPAL
32. Botón STADIUM
33. Botón DYNAMIC SPOT
34. Botón GIGA SOUND BLAST

Panel posterior

MX-E850/E851

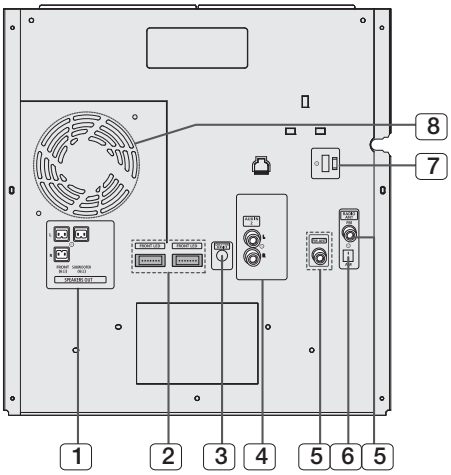

MX-E870/E871

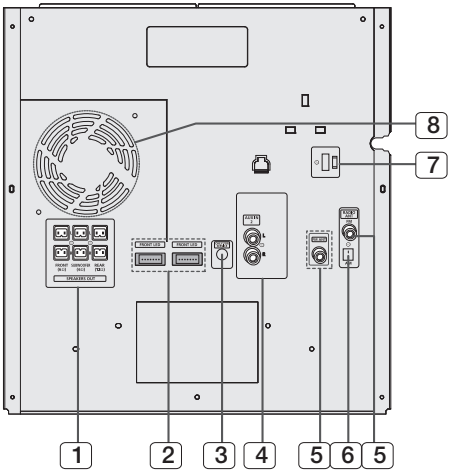

1. 2.1CH Terminales de conectores de Bocinas (MX-E850/E851)
4.2CH Terminales de conectores de Bocinas (MX-E870/E871)

Los terminales de los conectores de las bocinas se encuentran en la parte trasera del sistema.

1. Para conseguir una calidad de sonido correcta, inserte los cables de los conectores de las bocinas en sus terminales correspondientes del sistema.
   - Bocina izquierdo (marcado con L).
   - Bocina derecho (marcado con R).
   - Las bocinas traseras sólo son para el modelo MX-E870/E871.

2. Terminales LED de las bocinas frontales

3. SÓLO PARA SERVICIO

- Esta toma es sólo para pruebas,no la utilice.

4. AUX IN 2 Terminals

1. Conecte AUX IN 2 en el reproductor a la Salida de audio del omponente analógico externo.
   - Asegúrese de que coincidan loscolores de los conectores.
   - Si el componente analógico externo sólo tiene una salida de audio, conecte el izquierdo o el derecho.
   - Presione el botón TUNER/AUX para selecionar ia entrada AUX 2.
   - Puede seleccionar AUX 2 presionando el botón FUNCTION del mando a distancia.

5. Terminal de conector de antena de FM

La posición del terminal del conector para la antena de FM puede diferir dependiendo de la región.
Es posible que este producto no admita la función AM dependiendo de la región.

1. Conecte una antena de al terminal de la antena de FM (suministrado).
2. Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.
3. Si la recepción es pobre, es posible que tenga que instalar una antena exterior. Para hacerlo, conecte la antena de FM exterior a la toma de FM de la parte posterior del sistema utilizando un cable coaxial de 75Ω (no suministrado).

6. Terminal de conector de antena de AM (opcional)

Es posible que este producto no admita la función AM dependiendo de la región.

1. Enchufe el conector de la antena de AM (opcional) que se suministra en el terminal de AM de la parte posterior del sistema.

7. Selector de tensión (opcional)

Verifique la posición del selector de tensión en la parte posterior delaparato (opcional).
Es posible que este producto no incluya las funciones del selector de tensión dependiendo de la región.

8. Ventilador de refrigeración

- El ventilador siempre se pone en funcionamiento al encender el aparato. Debe asegurarse de que tiene un espacio libre mínimo de 10 cm. alrededor del ventilador al instalar el producto.

Mando a distancia

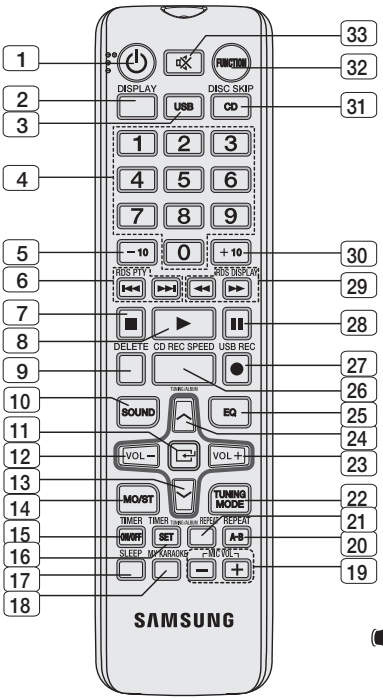

1. POWER
2. DISPLAY
3. USB
4. Botones numéricos (0~9)
   - Durante la reproducción de la lista de reproducción, presione el número de pista que desee. Se reproduce la pista seleccionada.
5. -10
6. SALTAR, RDS PTY *
7. STOP
8. PLAY
9. DELETE
10. SOUND
11. ENTER
12. VOLUME -
13. TUNING/ALBUM ∨
14. MO/ST
15. TIMER ON/OFF
16. TIMER SET
17. SLEEP
    - Define el tiempo de reposo para apagar el producto.
18. MY KARAOKE
19. MIC VOLUME -,+
20. REPEAT A-B
21. REPEAT
22. TUNING MODE
23. VOLUME +
24. TUNING/ALBUM ∧
25. EQ
26. CD REC SPEED
27. USB REC
28. PAUSE
29. SEARCH, RDS DISPLAY*
30. +10
31. CD DISC SKIP*
32. FUNCTION
33. MUTE
    - Corta temporalmente el sonido.

* Este producto no utiliza la función **RDS PTY** y **RDS DISPLAY** impresa en el botón ⏮, ⏭ anterior.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

- Coloque las pilas en el mando a distancia de forma que coincidan las polaridades: (+) con (+) y (–) con (–).
- Sustituya las pilas al mismo tiempo.
- No exponga las pilas a calor ni a llamas.
- El mando a distancia se puede utilizar a una distancia de unos 7 metros en línea recta.

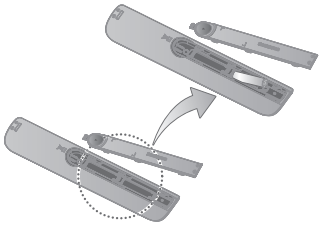

* Tamaño de pila: AAA

Función DISPLAY

Puede ver en pantalla todas las funciones disponibles, ajustar el brillo de la pantalla y encender/apagar la pantalla/LED.

Cada vez que presione el botón **DISPLAY** del mando a distancia, el modo de pantalla cambiará de la siguiente forma:

- **La función Demo**
  Todas las funciones disponibles en el sistema aparecen en la pantalla del panel frontal.
- **La función Atenuador**
  se selecciona la función del atenuador y la pantalla se oscurece.
- **LED APAG**
  El LED se apaga mientras funciona el atenuador.
- **Reloj activado**
  Aparece el reloj definido.
- **LED/Pantalla encendidos**
  Se enciende toda la pantalla y los LED.

Conexión del micrófono

También puede insertar un micrófono para cantar con sus CD favoritos.

1. Conecte el micrófono a la toma MIC del panel frontal del producto.
2. Presione el botón **MIC VOL-, +** para ajustar el volumen del micrófono.
3. Presione el botón **MY KARAOKE** para suprimir la voz. Cada vez que presione el botón, la selección cambia como se muestra a continuación: **KARAOK OFF → KARAOK MIN → KARAOK MAX**.

- Si detecta ruidos extraños (como chillidos) al utilizar la función de Karaoke, aleje el micrófono de los altavoces. También resulta eficaz bajar el volumen del micrófono o del altavoz.
- El micrófono no funciona en el modo AUX,TUNER.
- Si utiliza el micrófono, GIGA SOUND se apagará automáticamente.Incluso aunque retire el micrófono, no se encenderá.
- Tras definir el karaoke, EQ/GIGA SOUND no está operativa.
- Después de detener la operación, el ajuste de mi karaoke desaparecerá.
- Sólo cuando el micrófono esté conectado podrá disponer de la función MY KARAOKE.

Colocación de las bocinas (sólo MX-E870/E871)

Puede apilar e instalar las bocinas como se describe en la figura

1. Coloque 2 espaciadores en los Subwoofer (L) y fíjelos.

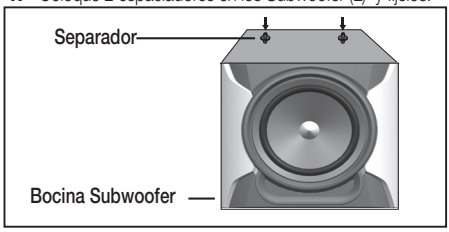

2. Apile la bocina frontal (L) horizontalmente en el Subwoofer (L).
3. Coloque 2 espaciadores en los orificios del bocina frontal (L) y fíjelos.

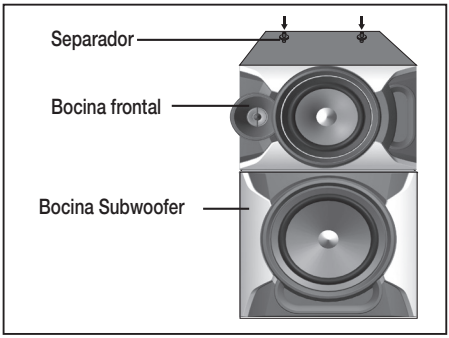

4. Apile la bocina posterior (L) horizontalmente en el bocina frontal (L).
5. Para fijar bien las bocinas, coloque el soporte posterior en la parte trasera de las bocinas frontal y posterior (L) y Subwoofer apretando los 8 tornillos que se facilitan.

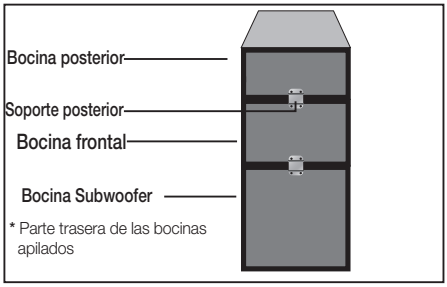

◆ Siga los pasos del 1 al 5 anteriores para apilar los parlantes derechos.

6. Con esto se completa la colocación de las bocinas.

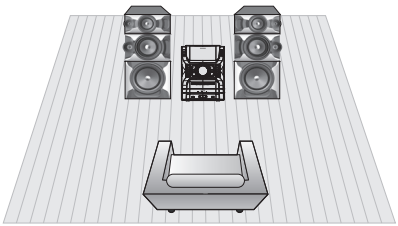

Carga y cambio de discos compactos

Puede reproducir un CD de 12 cm sin necesidad de ningún adaptador.

☛ Nunca fuerce el carrusel de discos compactos al abrir y cerrar el compartimento.
Nunca presione ni coloque objetos en el carrusel.

1. Presione el botón **OPEN/CLOSE** de la unidad principal.
   Resultado: se abre el compartimento.
2. Coloque un disco en las ranuras frontales del carrusel, con la etiqueta del disco hacia arriba.
   ☛ Compruebe que el disco compacto se haya insertado correctamente en el soporte antes de cerrar el compartimento.
3. Si desea cargar otro disco compacto, presione el botón **DISC CHANGE** de la unidad principal .
   Resultado: el carrusel gira 120°.
4. Cierre el compartimento presionando de nuevo el botón **OPEN/CLOSE** .
   Resultado: la reproducción se inicia automáticamente.
   ➢ Para cambiar o descargar los discos compactos, repita los pasos del 2 a 4.

☛
- Mantenga el compartimento cerrado siempre que no lo utilice para evitar la entrada de polvo.
- No utilice la fuerza para cerrar el compartimento de discos compactos, ya que podría dañar el compartimento de discos compactos.
- Puede cargar o descargar discos compactos cuando se seleccione la función de radio, USB o fuente auxiliar, y cuando presione el botón ABRIR/CERRAR , el resto de las funciones cambiará al modo de the MP3/CD.
- Si no se presiona ningún botón en el producto o en el mando a distancia por más de 3 minutos cuando el producto se encuentra en modo de pausa, cambiará al modo STOP.
- Si no se pulsa ningún botón en el producto o en el mando a distancia durante más de 25 minutos cuando el producto se encuentra en modo de parada, la unidad se apagará automáticamente.

Reproducción de CD/MP3/CD WMA

☛ Este producto se ha diseñado para reproducir CD de audio, CD,CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD.
- Abra o cierre suavemente la bandeja del CD y no aplique excesiva fuerza.
- No fuerce ni coloque ningún objeto pesado sobre el producto.
- No inserte ningún CD con formas no admitidas en las especificaciones, CD con forma de corazón u octogonal.Si lo hace, podría dañar el producto.
- Debe tener especial cuidado con el mantenimiento de los discos compactos.
- Para reproducir debe insertarse al menos un CD.

1. Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
2. Coloque un disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco; el disco se reproducirá automáticamente.
   - Para audio MP3/WMA-CD, es posible que la exploración de las pistas del disco tarde unos minutos.
   - El Reproductor de CD tardará un momento en rastrear todas las pistas grabadas en un MP3/WMA-CD concreto.
   - Si reproduce un archivo con un nombre en inglés o un medio MP3/WMA-CD con un título en inglés, el título de la canción aparecerá en pantalla. (Es posible que otros idiomas no se indiquen.)
   - Una pista con el título en inglés que contenga caracteres especiales no mostrará el título en pantalla.

< Pantalla de reproducción de CD/MP3/WMA-CD>



4. Ajuste el volumen según sus necesidades con los siguientes procedimientos.
   - Gire el mando del VOLUME .
   - Presione el botón VOL + o – del mando a distancia. El nivel de volumen se puede ajustar en 31 pasos (VOLUME MIN, VOLUME 01- VOLUME 29 y VOLUME MAX).
5. Unidad principal
   Para detener temporalmente la reproducción, presione el botón ▶II de la unidad principal.
   Presione de nuevo el botón ▶II para continuar la reproducción del disco de la unidad principal.
   Mando a distancia
   Para interrumpir temporalmente la reproducción, presione el botón **PAUSE**(II) del mando a distancia.
   Presione el botón **PLAY**(▶) del mando a distancia para continuar la reproducción del disco.
6. Para detener la reproducción, presione el botón **STOP** (■) .

- Si no hay ningún CD insertado en el compartimento de DISCO, aparece “NO DISC”.
- La calidad de la reproducción de CD MP3/WMA puede variar dependiendo de la condición del disco que contiene los archivos de música o la condición de la grabadora con el que se creó el disco.
- Si el disco contiene tipos de archivos diferentes o carpetas innecesarias, tendrá problemas en la reproducción.

Selección de un CD en el cambiador de discos

1. Para seleccionar un disco específico, presione el botón **DISC SKIP** del mando a distancia.
   Resultado: se selecciona cada disco.

   o bien

   - Presione el botón **DISC 1, DISC 2** o **DISC 3** de la unidad principal para seleccionar un disco específico con el compartimento de discos compactos cerrado.
   - Si no se carga el disco seleccionado, se reproducirá automáticamente el disco siguiente.

Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee mientras se reproduce el disco.

Para reproducir la pista anterior

Presione el botón ⏮ antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproduc-ción de la pista actual.
Presione dos veces el botón ⏮ al menos antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista siguiente

Presione el botón ⏭ .

Para reproducir la pista actual

Presione el botón ⏮ antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproduc-ción de la pista actual.

Para reproducir la pista que desee

Presione el botón ⏮ o ⏭ para ir a la pista que desee.

- También puede utilizar el botón numérico (0~9) del mando a distancia para seleccionar una pista.

Búsqueda rápida de una pista/ carpeta

Puede seleccionar directamente una pista/ carpeta directamente sin el botón ⏮, ⏭ .

CDDA

1. Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o la derecha de la unidad principal para seleccionar la pista que desee.
2. Presione el botón **ENTER** de la unidad principal.
   - Puede ir directamente a la pista seleccionada.

MP3/WMA CD

1. Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o la derecha de la unidad principal para ir a la carpeta anterior/siguiente.
   - El reproductor de CD tardará unos segundos en buscar la carpeta anterior/siguiente.
   - Aparece "SEARCHING" .
2. Una vez que se realiza la búsqueda, aparecerá el nombre de carpeta anterior/siguiente.
   Se iniciará la reproducción de la pista.

Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD

Al escuchar un disco compacto, puede buscar rápidamente un pasaje de música específico de una pista.

Para buscar...	Presione ...
Adelante	⏭
Atrás	⏮

También puede mantener presionado el botón ⏮, ⏭ en la unidad principal para buscar automáticamente en las pistas.

Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos

Puede repetir la reproducción del CD de forma indefinida.

- CD que contiene una pista específica.
- Todas las pistas de un CD seleccionado.

1. Presione el botón **REPEAT**.
   Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:

   MP3: OFF → TRACK → DIRECTORY → ALL → RANDOM → ALL DISCS

   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM → ALL DISCS
2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca "**OFF**" .
   - **OFF**: cancela la repetición de reproducción.
   - **TRACK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
   - **DIRECTORY**: reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
   - **ALL**: reproduce de forma repetida todo el disco.
   - **RANDOM**: reproduce las pistas en forma aleatoria.
   - **ALL DISCS**: reproduce todas las pistas de forma repetida.

Repetición de reproducción A-B

Puede reproducir de forma repetida una sección determinada de un CD.

1. Presione el botón **REPEAT A-B** al inicio de la parte que desee.
   - Aparecerá **'RPT A'**.
2. Presione el botón **REPEAT A-B** al final de la parte que desee.
   - Aparecerá **'RPT AB'**.
3. Para cancelar la función **REPEAT A-B** presione de nuevo el botón **REPEAT A-B**.
   - Aparecerá **'OFF'**.

➢ La función REPEAT A-B está disponible dentro de una pista.

Función 10 pistas

Presione el botón **+10** o **-10** en el modo de reproducción.
Con esto se saltarán 10 o -10 pistas con respecto a la pista actual.

Programación de CD

(Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3/CD WMA.)

- Puede programar el orden de reproducción de hasta 24 pistas de su elección.
- No obstante, debe detener la reproducción del CD para poder seleccionar pistas.

1. En el modo de reproducción de CD, presione **STOP**(■) para detener la reproducción del CD.
2. Presione el botón **ENTER(** ⏎ **)** para ver el mensaje que se incluye a continuación:
   PROG 01 --
   (01= número de programa, --= número de pista)
3. Utilice ⏮ o ⏭ para ir a la pista que desee.
   - Presione ⏮ para ir a la pista anterior.
   - Presione ⏭ para ir a la pista siguiente.
4. Presione el botón **ENTER(** ⏎ **)** para confirmar la selección, la selección se almacena y PROG 01 02 aparece.
5. Para seleccionar una pista diferente, siguiendo los pasos 3 y 4 anteriores.
6. Presione **PLAY** (▶) para reproducir las pistas programadas.
7. Presione **STOP** (■) para detener la reproducción de las pistas programadas. Presione **STOP** (■) de nuevo para cancelar la reproducción de pistas programadas.
   - Si abre la bandeja del disco o apaga el producto, se cancelará la programación.

Comprobación y edición de pistas programadas

Puede comprobar una lista de pistas programadas y editarlas como desee.

1. Si se va a reproducir una pista programada, presione **STOP** (■) una vez.
2. Presione el botón **ENTER (** ⏎ **)** dos veces para ver el mensaje que se incluye a continuación:
   CH 01 02
   (C=Comprobar, 01= número de programa)
3. Presione de forma repetida **ENTER (** ⏎ **)**hasta que aparezca la pista que desee.
4. Presione ⏮ o ⏭ para seleccionar una pista diferente.
5. Presione **ENTER (** ⏎ **)** para confirmar la selección.
6. Para reproducir las pistas programadas, presione **PLAY** (▶).

Función de cambio automático

Puede reproducir en bucle entre el disco y el dispositivo USB.

1. Presione el botón **AUTO CHANGE** en la unidad principal.
   Cada vez que presione este botón, el modo cambiará como se indica a continuación:

   AUTO CHANGE OFF ➞ AUTO CHANGE ON

   - Cuando está activado el cambio automático, la música se reproducirá de forma continua en **DISC1→DISC2→DISC3→USB1→USB2** .
   - Cuando está activado el modo de cambio automático, si pulsa el botón **POWER**, el botón de cambio de función o el botón **OPEN/CLOSE**, la función de cambio automático cambia automáticamente a "OFF".
   - Cuando se reproduce USB, si desconecta el dispositivo USB, la función de cambio automático lo desactiva automáticamente.
   - Cuando está activado el modo de cambio automático, la grabación no está operativa.
   - Cuando está activado el modo de cambio automático, no están operativas las funciones REPEAT ni SLEEP y se desactiva automáticamente.
   - Cuando el modo de cambio automático está activado ("ON"), las funciones REC SPEED, USB 2 REC, REPEAT, PROGRAM, DELETE y SLEEP no están operativas.
   - Si no hay DISCO o USB, saltará al siguiente DISCO o USB.(Por ejemplo, el DISC1 se reproduce hasta el final, si DISC 2/3 no tienen ningún disco, saltará a reproducir música de USB1.)

Reproducción USB

Conecte al producto un dispositivo de almacenamiento externo como una memoria flash USB o un HDD (disco duro) externo.Puede reproducir archivos en formato MP3/WMA.

Antes de empezar!

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB externo de la unidad principal.
- Seleccione el modo USB presionando el botón **USB 1** o **USB 2** de la unidad principal. Puede seleccionar USB1 o USB2 presionando el botón FUNCTION del mando a distancia.
- La primera pista del primer directorio se reproduce automáticamente. El orden de reproducción es el siguiente:

  Si selecciona USB1, USB1 → STOP.
  Si selecciona USB2, USB2 → STOP.

  ➢ **Para detener la reproducción**
  Presione el botón **STOP** (■) para detener la reproducción.

  ➢ **Para retirar el dispositivo USB**
  Presione de nuevo el botón **STOP** (■) puede retirar el dispositivo USB con seguridad.

  ☛ No conecte un cargador USB al puerto USB de este producto.Si lo hace, podría dañar el producto.

Selección de una pista en un dispositivo USB

Puede seleccionar un archivo MP3 durante la reproducción.

➢ Si desea mover el archivo presione el botón ⏮,⏭ brevemente.

- Mueve el archivo dentro del directorio.
- Si pulsa el botón ⏮,⏭ más veces que el número dearchivos del directorio, irá al siguiente directorio.

Búsqueda rápida de una carpeta

1. Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o a la derecha en la unidad principal o presione el botón **TUNING/ALBUM** del mando a distancia para ir a la carpeta anterior/siguiente.
2. Una vez que se realiza la búsqueda, aparecerá el nombre de carpeta siguiente/anterior.Se iniciará la reproducción de la pista.

Para repetir

1. Presione el botón **REPEAT** .
   Cada vez que presione el botón **REPEAT** , el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:
   OFF → TRACK → DIRECTORY → ALL → RANDOM
2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca"**OFF**".
   - **OFF**: cancela la repetición de reproducción.
   - **TRACK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
   - **DIRECTORY**: reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
   - **ALL**: reproduce todas las pistas de forma repetida.
   - **RANDOM**: reproduce las pistas en forma aleatoria.

Para realizar una búsqueda a alta velocidad

Puede buscar rápidamente la sección que desee durante la reproducción.

➢ Presione el botón ◀◀,▶▶ .
- Siempre que presione el botón, podrá buscar hacia atrás o hacia adelante de forma rápida.

☛ Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocid ad, no hay sonido.

Para borrar un archivo

Puede borrar un archivo del dispositivo USB.

1. Reproduzca el archivo que desee borrar.
2. Presione el botón **DELETE** .
3. Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o a la derecha en la unidad principal o presione los botones ⏮,⏭ del mando a distancia para seleccionar **YES**.
   - Para cancelar la selección,presione el botón **RETURN** de la unidad principal.
4. Presione el botón **ENTER** del mando a distancia.
   Se suprimirá el archivo seleccionado.

☛ No se admite el sistema de archivos NTFS.

Para saltar las 10 pistas siguientes

1. Presione el botón **+10** o **-10** en el modo de reproducción.
   Con esto se saltarán 10 o -10 pistas con respecto a la pista actual.

Lea las instrucciones que se incluyen a continuación antes de utilizar el almacenamiento USB.

- Es posible que no sean compatibles con este reproducir algunos de estos dispositivos de almacenamiento externos.
- Con el HDD externo, es posible reproducir formatos FAT.
- Con el HDD USB 2.0, conecte a una fuente de alimentación aparate.
  Si se conecta a una fuente de alimentación aparte, es posible que no funcione.
- Si la memoria de un dispositivo de almacenamiento USB externo está segmentado en varias partes, sólo es posible reproducir los archivos MP3 de la primera unidad de disco.
- No se puede reproducir archivos con DRM aplicado.
  DRM (Digital Rights Management): tecnología y servicio que protege los beneficios y los derechos de propietarios de copyright impidiendo el uso no autorizado de contenido digital.
- Incluso aunque el nombre termine en .mp3, el archivo no se reproduce su el formato de archivo real es MPEG de nivel 1 o 2.
- No utilice el concentrador USB ya que no se reconocerá.
- Aparecerán hasta 15 letras del nombre de archivo MP3/WMA.
- Se admiten HDD extraíbles equipados con menos de 160 Gbytes. Es posible que no se reconozcan HDD extraíbles equipados con 160 Gbytes o más, dependiendo del dispositivo.
- Al seleccionar la función USB, la lectura del archivo puede tardar varios minutos.
- Al reproducir un dispositivo USB, podría haber una demora avanzando a la siguiente pista, especialmente con DD. El tiempo de funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB variará; incluso cuando no tengan la misma capacidad.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB externo sólo admite USB VER1.1 y la velocidad de acceso es lenta, es posible que no tenga derechos sobre el archivo.

Audición de la radio

Puede almacenar hasta: 15 emisoras de FM, 15 emisoras de AM (opcional).

1. Seleccione **FM** o **AM** presionando el botón **TUNER/AUX** de la unidad principal.
   Puede seleccionar **FM** o **AM** presionando el botón **FUNCTION** del mando a distancia.

2. **Para buscar una emisora Presione el botón TUNING MODE**

   Predefinidos..... Una o más veces hasta que aparezca **PRESET**.
   Puede buscar las frecuencias almacenadas en el modo de preajuste.

   Manualmente ..... Una o más veces hasta que aparezca **MANUAL**.
   Puede buscar las frecuencias una a una en el modo manual.

3. Seleccione la emisora que va a almacenar:
   - Si pulsa el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del mando a distancia para seleccionar a emisora predefinida.

     o bien

     Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o a la derecha para buscar la emisora.
   - Mantenga pulsado el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del mando a distancia para buscar automáticamente las emisoras activas.

4. Presione **MO/ST** para cambiar entre estéreo y mono.
   - En un área de recepción pobre, seleccione **MONO** para una emisión clara sin interferencias.
   - Esto sólo se aplica al escuchar una emisora FM.

5. Si no le gusta el preajuste, vuelva al paso 3 y seleccione una diferente.
   De lo contrario:
   a. Presione el botón **ENTER**.
   b. O bien, presione el botón **TUNING/ALBUM** del mando a distancia para seleccionar un número de programa.
   c. Presione **ENTER** para guardar el preajuste.

6. Para guardar otra frecuencia de radio, repita los pasos del 3 al 4 anteriores.

➢ **En modo de sintonizador**

- En el modo Manual, puede utilizar el botón ⏮ o ⏭ de la unidad principal para buscar manualmente una emisora de radio.
- En el modo de sintonización preconfigurada puede utilizar ⏮ o ⏭ o control **EASY SEARCHING JOG** del la unidad principal para buscar una emisora de radio almacenada.

Selección de una emisora de radio

Puede escuchar una emisora de radio almacenada de la siguiente forma:

1. Seleccione **FM** o **AM** presionando el botón **TUNER/AUX** de la unidad principal.
   Puede seleccionar **FM** o **AM** presionando el botón **FUNCTION** del mando a distancia.
2. Presione el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que aparezca "**PRESET**" .
3. Presione el botón ⏮,⏭ en la unidad principal o el botón **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ del mando a distancia para seleccionar el número del preajuste.
   o bien
   Gire el control **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o a la derecha en la unidad principal para seleccionar la emisora memorizada.

Ajuste del reloj

Se dispone de unos pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones

1. Prenda el equipo presionando el botón **POWER** (⏻/I) .
2. Mantenga pulsado el botón **TIMER SET** y presione el botón **ENTER** (↵) , Aparece "CLOCK" .
3. Presione el botón **ENTER** (↵) , La hora parpadea.
   - Aumentar la hora : ∧
   - Disminuir la hora : ∨
4. Cuando aparezca la hora correcta, presione **ENTER** (↵) Los minutos parpadean.
   - Aumentar los minutos : ∧
   - Disminuir los minutos : ∨
5. Cuando aparezca la minuto correcta, presione **ENTER**(↵), "⏲ **TIMER**" en la pantalla.
   - Ahora, está establecida la hora actual

➢
- Puede ver la hora, incluso cuando esté utilizando otra función, pulsando el botón **TIMER SET** una vez.
- También puede utilizar ⏭ o ⏮ en el panel frontal en vez de los botones **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del paso 3,4.

Función del temporizador

El temporizador le permite encender o apagar el sistema automáticamente a una hora específica.

- Antes de ajustar el temporizador, compruebe que la hora actual sea correcta.
- En cada paso, tiene unos segundos para ajustar las opciones que desee. Si sobrepasa este tiempo, debe iniciar de nuevo.
- Si no desea que el sistema se encienda o se apague automáticamente, debe cancelar el temporizador presionando el botón **TIMER ON/OFF** .

Ejemplo: desea despertarse con música todas las mañanas.

1. Encienda el sistema presionando el botón **POWER (⏻/I).**
2. Presione el botón **TIMER SET** tres veces hasta que aparezca **TIMER** .
3. Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: aparece **ON TIME** durante unossegundos, puede definir el tiempo de encendido del temporizador.
4. Ajuste el tiempo de encendido del temporizador.
   a Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para fijar las horas.
   b Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: el indicador de minutos parpadea
   c Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para fijar los minutos.
   d Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: aparece **OFF TIME** durante unos segundos, puede definir el tiempo de apagado del temporizador.
5. Ajuste el tiempo de apagado del temporizador.
   a Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para fijar las horas.
   b Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: el indicador de minutos parpadea.
   c Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para fijar los minutos.
   d Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: aparece **VOLUME XX**, donde **XX** corresponde al volumen ya definido.
6. Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para ajustar el nivel de volumen y presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: aparece la fuente que se va a seleccionar.
7. Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar la fuente que desee reproducir cuando se encienda el sistema.

Si selecciona...	También debe...
FM/AM (radio)	a Presione el botón **ENTER (↵)**. b Seleccione una emisora pulsando el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ .
CD/MP3 (disco compacto) ...	Cargue uno o más discos compactos.
USB1/USB2	conecte el dispositivo USB.

8. Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: aparece **CHECK REC** (¿Desea grabar?).
9. Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: **RECORD N** aparece, puede pulsar el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar **RECORD Y** o **RECORD N**, y presione el botón **ENTER**.
   1) Si selecciona **RECORD N**, cancelará la grabación con temporizador del sintonizador incluso aunque haya definido la grabación de temporizador del sintonizador.
   2) Si selecciona **RECORD Y**, puede definir la grabación de temporización del sintonizador.
   a. Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: **ON TIME** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de encendido de temporización del sintonizador.
   b. Presione el botón **ENTER (↵)** .
   Resultado: **OFF TIME** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de apagado de temporización del sintonizador.

- El tiempo máximo de grabación con temporizador del sintonizador es 5 horas.
- Si las horas de encendido y apagado son las mismas, aparece la palabra **ERROR**.
- Puede utilizar los botones ⏭ o ⏮ para ajustar o **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ en el mando a distancia en el paso **4** - **9**.
- Si la hora de encendido y apagado es la misma para la hora de grabación con temporizador, sólo está disponible la hora de encendido o apagado y la hora de grabación no está disponible.
- Si se activa el temporizador automático, es posible que la función MP3/CD o USB requieran la activación de un paso adicional dependiendo del disco (o dispositivo).Por tanto, es mejor seleccionar la función de sintonizador en su lugar.

Cancelación del temporizador

Después de haber ajustado el temporizador, se iniciará automáticamente como se muestra en la indicación de TIMER de la pantalla. Si no desea utilizar el temporizador, puede cancelarlo.

Para...	Presione el botón TIMER ON/OFF....
Cancelar el temporizador ...	Una vez. Resultado: Deja de aparecer ⏲REC .
Reiniciar el temporizador ...	Dos veces. Resultado: Aparece de nuevo ⏲REC .

- Cuando seleccione el modo TIMER OFF, las funciones TIMER RECORDING y TIME no están disponibles.

Función de grabación

Puede grabar sonido del CD, la emisora de radio o sonido de una fuente externa en el dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento externo que desee grabar en la toma USB 2 (⇽ 2 REC) de la unidad principal.
2. Reproduzca un disco, ajuste la frecuencia de radio o conecte la fuente externa a la unidad principal.

   CD
   - Presione el botón **MP3/CD** de la unidad principal para seleccionar la función de CD.
   - Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
   - Inserte el CD y presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.
   - Utilice el botón (⏮ o ⏭) para seleccionar la canción que desee.

   Sintonizador
   - Seleccione TUNER presionando el botón **TUNER/AUX** de la unidad principal.
   - Ajuste la frecuencia de radio que desee grabar.

   Fuente externa
   - Conecte el componente externo/reproductor MP3 a la unidad principal.
   - Presione el botón **TUNER/AUX** para seleccionar la entrada <AUX>.
   - Reproduzca una canción desde el dispositivo externo.

   USB 1
   - Conecte un USB a la toma USB 1 del producto.
   - Presione el botón USB 1 para seleccionar USB 1.
   - Reproduzca una canción desde USB 1.
3. Presione el botón **USB REC** del mando a distancia o el botón **USB 2 REC** de la unidad principal para iniciar la grabación.

   CD
   - Aparece “TRACK RECORDING” y se inicia la grabación del CD.
   - Mantenga presionado el botón **USB REC** del mando a distancia o mantenga presionado el botón **USB 2 REC** de la unidad principal para empezar la grabación de todas las pistas del disco. Aparece "FULL CD RECORDING" .
   - Si graba un disco MP3, el archivo se copia totalmente en el dispositivo USB. Aparece “CHECK FILE”→“COPY XX”→“COPY END” . Una vez que termine la grabación, aparecerá “STOP”.
   - Si ya existe este archivo, aparecerá , "FILE EXIST" se cancela la función.

   Sintonizador/Fuente externa
   - Aparece RECORDING .
4. Para detener la grabación, presione el botón **STOP** (■) y se crea y se guarda automáticamente como un archivo MP3.
5. Para retirar de forma segura el dispositivo USB, presione una vez más el botón **STOP** (■) . Tras la grabación, se crea en el dispositivo un directorio con el nombre “RECORDING”(CD), “CD COPY”(MP3 CD), “TUNER RECORDING” o “AUX RECORDING” .

➢
- No desconecte el cable USB o de CA durante la grabación ya que puede causar daños en el archivo.
- Si ha desconectado el dispositivo USB durante la grabación, la unidad principal se apagará y es posible que no pueda borrar el archivo grabado. En este caso, conecte el dispositivo al PC y haga una copia de seguridad de los datos USB en el PC y formatee el dispositivo USB.
- Cuando sea insuficiente la memoria USB, aparecerá “NOT ENOUGH MEMORY” (MEMORIA INSUFICIENTE).
- La grabación es posible si el dispositivo USB o el DD están formateados en el sistema de archivos FAT. (No se admite el sistema de archivos NTFS.)
- Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad, la grabación de CD no está operativa.
- Algunas veces, el tiempo de grabación puede tener mayor duración en algunos dispositivos USB.
- En el modo de programa, no puede utilizar la función de grabación de CD.
- Al grabar el CD, las funciones EQ y GIGA SOUND no están disponibles y se desactivan automáticamente.
- Al grabar el CD, las funciones REPEAT no están disponibles y se desactivan automáticamente.
- No puede grabar la radio al buscar o so no hay frecuencias disponibles en el modo del sintonizador.
- Tenga en cuenta que el ajuste demasiado alto del nivel de entrada al grabar música desde un dispositivo externo a través del canal AUX y USB puede generar ruidos en la propia grabación. En este caso, baje el nivel de volumen del dispositivo externo.
- Si utiliza la función de MIC durante la grabación de CD, no se grabará la voz del micrófono.

Velocidad de grabación

Puede seleccionar la velocidad de grabación antes de grabar.

Cada vez que presione el botón CD REC SPEED en el mando a distancia, la velocidad de grabación cambiará como se indica a continuación:

RECORD SPD x 1→RECORD SPD x 4

- Mientras se realiza la grabación del sintonizador, la cinta de casete o la fuente externa, no s ase admite el cambio de velocidad de grabación.
- Cuando se selecciona **RECORD SPD x 4**, no se oirá el sonido del audio.
- Si ha conectado el micrófono, sólo tiene un modo de velocidad de grabación : RECORD SPD x 1.
- Durante la grabación, si desconecta el micrófono, la grabación se detendrá y aunque vuelva a conectar el micrófono, no se reanudará.

Selección del modo EQ

El sistema mini-compacto está equipado con un ecualizador predefinido que permite elegir el balance más apropiado entre las frecuencias de agudos y de graves de acuerdo con el tipo de música que está escuchando.

1. Presione EQ en el mando a distancia.
   Cada vez que se presiona este botón, el sonido cambiará como se indica a continuación:
   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞SAMBA➞CUMBIA ➞HABANERA➞BOOMBA➞REGGAE➞PARTY ➞POP➞HIPHOP➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC ➞STADIUM EQ ➞DYNAMIC.S➞MP3 ENHANCER ➞ VIRTUAL SOUND➞U1 + 0 + 0 + 0 ➞U2 + 0 + 0 + 0➞U3 + 0 + 0 + 0
2. Defina el nivel de BASS (numérico izquierda), MIDDLE (numérico medio) , TREBLE (numérico derecha).
   Presione el botón **ENTER** cuando seleccione U1 + 0 + 0 + 0/U2 + 0 + 0 + 0/U3 + 0 + 0 + 0
   Resultado: parpadea el nivel de BASS(numérico izquierda) .
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar de -06 a 06.
   Presione el botón **ENTER** .
   Resultado: parpadea el nivel de MIDDLE(numérico medio).
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar de -06 a 06.
   Presione el botón **ENTER** .
   Resultado: parpadea el nivel de TREBLE(numérico derecho).
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar de -06 a 06.
   Presione el botón **ENTER** .
   Resultado: el ajuste queda realizado.

Selección del modo USER EQ

Puede seleccionar directamente el modo de ecualizador de usuario presionando el botón USER EQ.

1. Presione el botón **USER EQ** de la unidad principal hasta que se seleccione la opcional requerida.
   Cada vez que se presiona este botón, el sonido cambiará como se indica a continuación:
   OFF➞U1 + 0 + 0 + 0➞U2 + 0 + 0 + 0➞U3 + 0 + 0 + 0
2. Puede consultar el apartado anterior para definir el nivel de BASS (número izquierda), MIDDLE (número central), TREBLE (número derecho).

➢
- Al grabar CD, la función EQ/USER EQ no está operativa y el EQ/USER EQ cambia automáticamente a "OFF" (Desactivado).
- Si no se presiona ningún botón antes de 8 segundos, se cancelará automáticamente el ajuste y se conservará el ajuste anterior.
- El modo EQ puede diferir dependiendo de la región.

Uso del modo DYNAMIC SPOT

Puede seleccionar directamente el modo Dancing o Virtual para escuchar música.

1. Presione el botón **DYNAMIC SPOT** de la unidad principal. Cada vez que presione este botón, el modo de sonido cambiará como se indica a continuación:
   DYNAMIC.S ➞ OFF
   - El modo DYNAMIC SPOT puede diferir dependiendo de la región.

Uso del modo Stadium

Puede seleccionar directamente el modo Stadium para escuchar música.

1. Presione el botón **STADIUM** de la unidad principal. Cada vez que se presiona este botón, el modo cambiará como se indica a continuación:
   STADIUM EQ ➞ OFF
   - El modo STADIUM puede diferir dependiendo de la región.

Función GIGA SOUND

Su sistema mini-compacto está equipado con la función GIGA SOUND.La función GIGA SOUND amplifica los graves y mejora las notas agudas o graves para que aprecie la potencia del sonido real.

1. Presione el botón **GIGA SOUND BLAST** de la unidad principal o el botón **SOUND** del mando a distancia. Cada vez que se presiona este botón, el sonido cambiará como se indica a continuación:
   OFF ➞ GIGA SOUND ➞ ADAPTIVE ➞ EXPLOSION
2. Para cancelar esta función, presione el botón **GIGA SOUND BLAST** hasta que aparezca "**OFF**" .
   - El modo **GIGA SOUND** puede diferir dependiendo de la región.

Función LED LIGHTING

Puede cambiar el modo LED a su gusto.

1. Cada vez que presione el botón **LED LIGHTING** de la unidad principal, el modo de visualización LED fiesta cambiará de la siguiente forma:
   OFF ➞ MODE 1 ➞ MODE 2
   - Si selecciona LED OFF, se apagarán todas las luces LED.
   - Si selecciona MODE 1, se iluminará el LED frontal y se apagará el LED LIGHTING superior.
   - Si selecciona MODE 2, se iluminará el LED frontal y se iluminará el LED LIGHTING superior.

Función Party

Puede elegir el modo de fiesta que desee.

1. Presione el botón **PARTY** .
   Cada vez que presione este botón, el modo de fiesta cambiará como se indica a continuación:
   PARTY 1 ➞ PARTY 2 ➞ PARTY 3 ➞ DJ LIGHT
   - En la PARTY 2 y el modo DJ LIGHTING, el LED superior se activara dependiendo del nivel de la seal.(sólo MX-E870/E871)
   - En la PARTY 1 y el modo PARTY 3, el LED superior estará encendido o apagado y no se activa. (sólo MX-E870/E871)
   - Cuando seleccione el modo **DJ LIGHT**, si gira el control **EASY SEARCHING JOG**, la luz LED de la bocina parpadeará.

Solución de problemas

Consulte el diagrama que se incluye a continuación cuando este producto no funcione debidamente. Si el problema que experimente no se encuentra en la lista que se incluye a continuación o si dichas instrucciones no sirven de ayuda, apague e producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano o con el centro de asistencia técnica de Samsung Electronics.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No puedo expulsar el disco.	• Está el cable de alimentación bien enchufado a su toma de corriente? • Apague la unidad y enciéndala de nuevo.
La reproducción no se inicia inmediatamente al pulsar el botón Reproducir/Pausa.	• Está utilizando un disco deformado o un disco con arañazos en la superficie? • Limpie el disco.
No se produce sonido.	• No se oye nada durante la reproducción rápida, la reproducción lenta. • Están los altavoces correctamente conectados? Se ha personalizado correctamente la configuración de los parlantes? • Está el disco seriamente dañado?
El mando a distancia no funciona.	• Funciona el mando a distancia dentro del alcance de ángulo y distancia? • Se han agotado las pilas?
• El producto no funciona. (Ejemplo: se apaga la unidad o la tecla del panel frontal no funciona o se oye un ruido extraño.) • El producto no funciona con normalidad.	• Mientras aparece en pantalla del producto el mensaje “NO DISC” mantenga pulsado el botón STOP (■) de la unidad principal por más de 5 segundos sin disco (función reinicio). Si se utiliza la función RESET (REINIC.) se eliminarán todos los ajustes memorizados. No la utilice a menos que sea necesario.
No se recibe la emisión de radio.	• Está la antena correctamente conectada? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale la antena FM en un área que tenga una buena recepción.

Especificaciones

General	Alimentación	110-127Vc.a.60Hz (méxico sólo)
	Consumo de energía (MX-E850/E851)	75W (méxico sólo)
	Consumo de energía (MX-E870/E871)	100W (méxico sólo)
	Peso (MX-E850/E851)	6.5 Kg
	Peso (MX-E870/E871)	6.63 Kg
	Dimensiones	294 (W) x 410 (H) x 433.5 (D) mm
	Rango de temperatura de servici	+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio	10 % - 75 %
Sintonizador de FM	Relación de señal/ruido	62 dB
	Sensibilidad útil	10 dB
	Distorsión armónica total	0.2 %
Sintonizador de AM (opcional)	Relación de señal/ruido	35 dB
	Sensibilidad útil	60 dB
	Distorsión armónica total	3 %
CD Disc	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
		Tiempo máximo de reproducción : 74 min.
Amplificador		MX-E850/E851- 900 vatios (MAX. THD)
	Salida del altavoz delanteros	300 W/CH (6 Ω/100Hz)
	Subwoofer	300 W (6 Ω/100Hz)
		MX-E870/E871- 1600 vatios (MAX. THD)
	Salida del altavoz delanteros	320 W/CH (6 Ω/100 Hz)
	Bocina trasera	160 W/CH (12 Ω/100 Hz)
	Subwoofer	320 W/CH (6 Ω/100 Hz)
	Rango de frecuencia	20Hz~20KHz
	Índice S/N	80dB
	Separación de canales	60dB
	Sensibilidad de entrada	(AUX)800mV

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Area	Contact Center☎	WebSite
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din reţeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice reţea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

----------MÉXICO SÓLO----------

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK NO.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Code No. AH68-02452C(Rev 0.0)